



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats



1: Insexnyckel 5 mm

6: Insexskruv M6x20 mm

2: Insexnyckel 6 mm



7: Låsmutter M6

3: Plåtnyckel 10/13

8: Vingskruv M6

4: Insexskruv M6x12 mm

5: Insexskruv M8x60 mm

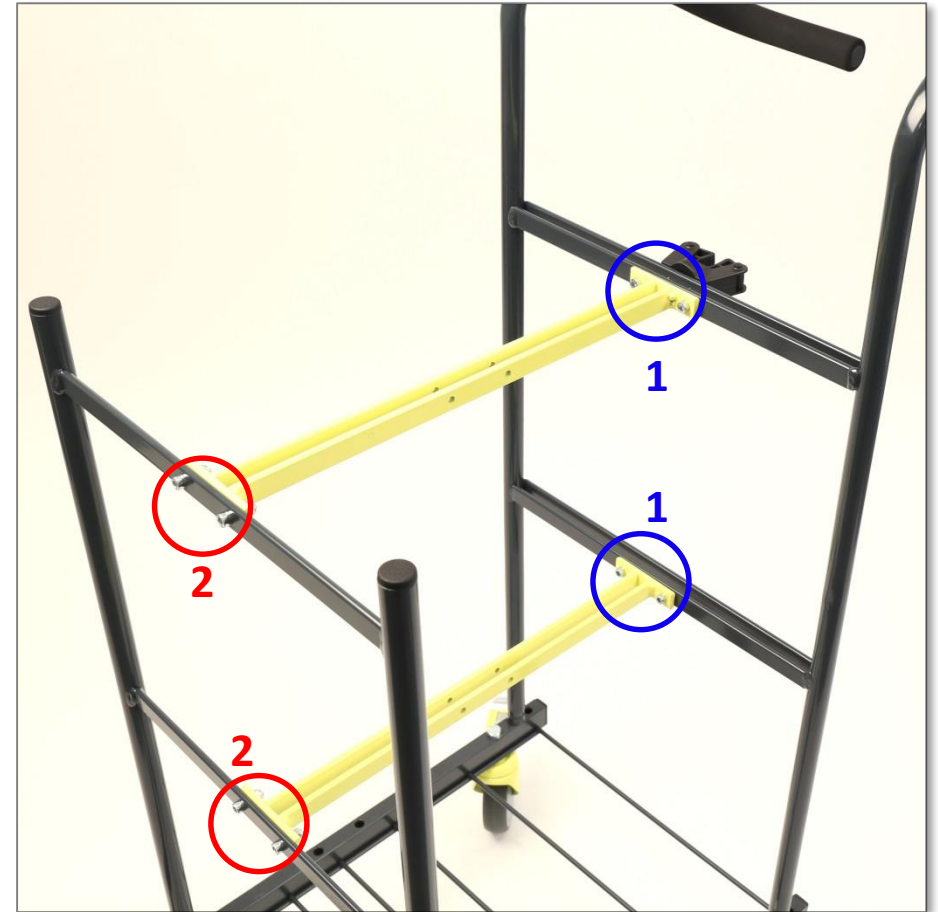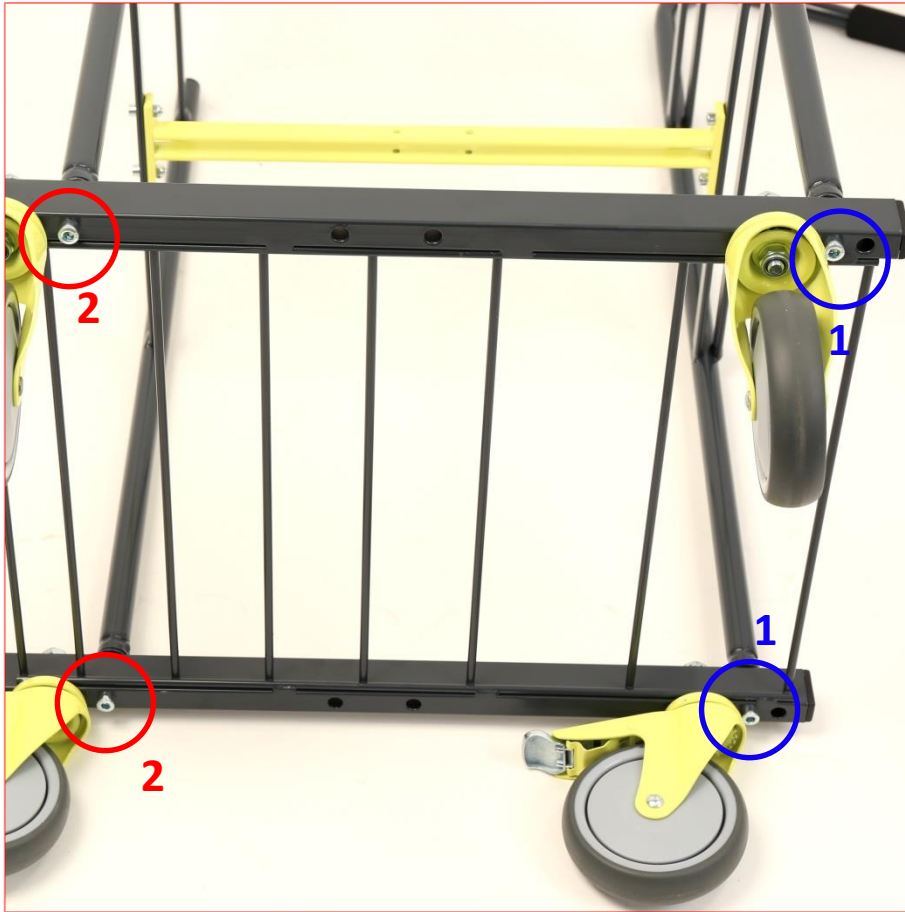


Skruva fast styret i hålet näst längst bak på underredet med 2 st. M8x60. **(1)** Skruva fast säckbågen i hålet vid det främre hjulet på underredet med 2 st. M8x60. **(2)**

Skruva fast båda dubbel-kommandona i styret med 4 st. M6x12. **(1)** Skruva fast dubbel-kommandona i säckbågen med 4 st. M6x20 och 4 st. låsmutter. **(2)**



Skruva fast säckhållaren på vänster sida av vagnen med 2 st. vingmutter M6.

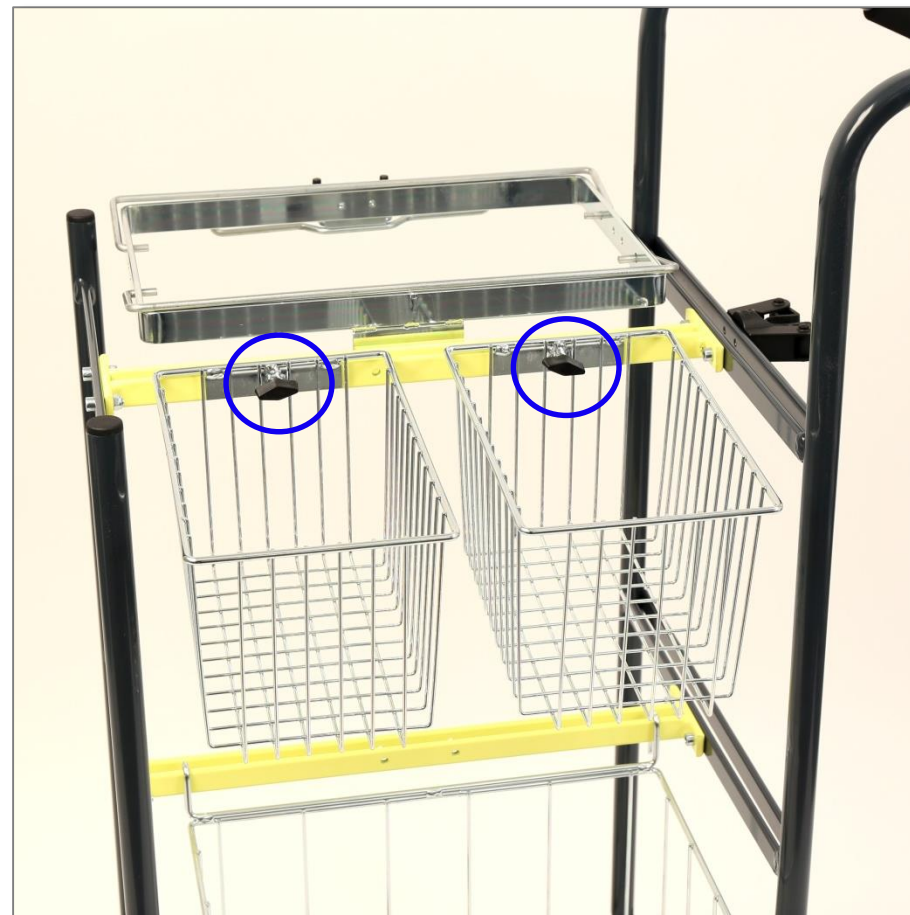

Skruva fast trådkorgarna med 2 st. vingskruv M6.



Komplett 295220 Städvagn Cleanup Liten



Komplett Städvagn Cleanup Liten med Metodpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Stor med Metodpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Liten med våtpaket och korgpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Stor med våtpaket och korgpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Liten med metodpaket och korgpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Stor med metodpaket och korgpaket.