



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.




Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

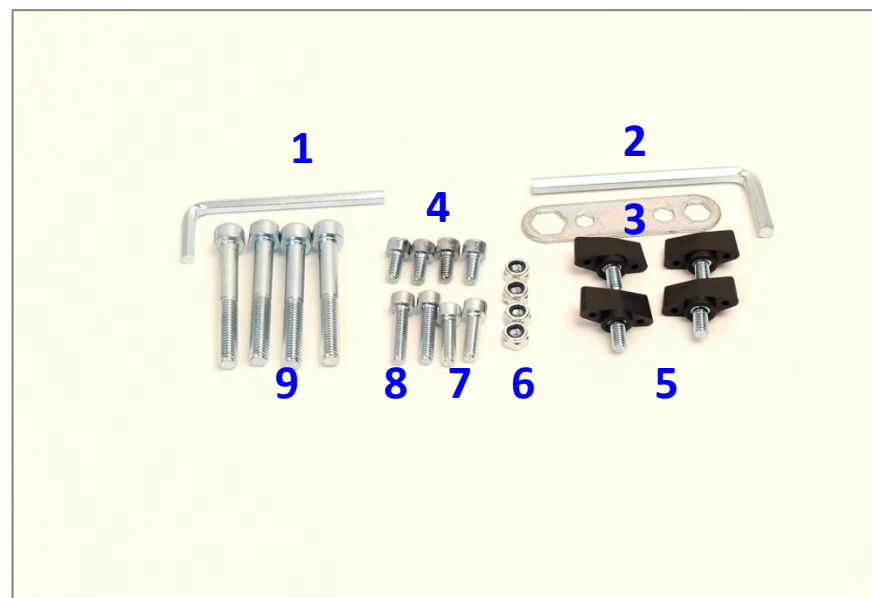

1: Insexnyckel 5 mm

6: Låsmutter M6

2: Insexnyckel 6 mm

6: Insexskruv M6x20 mm


3: Plåtnyckel 10/13

7: Insexskruv M6x25 mm

4: Insexskruv M6x12 mm

9: Insexskruv M8x60 mm


5: Vingskruv M6

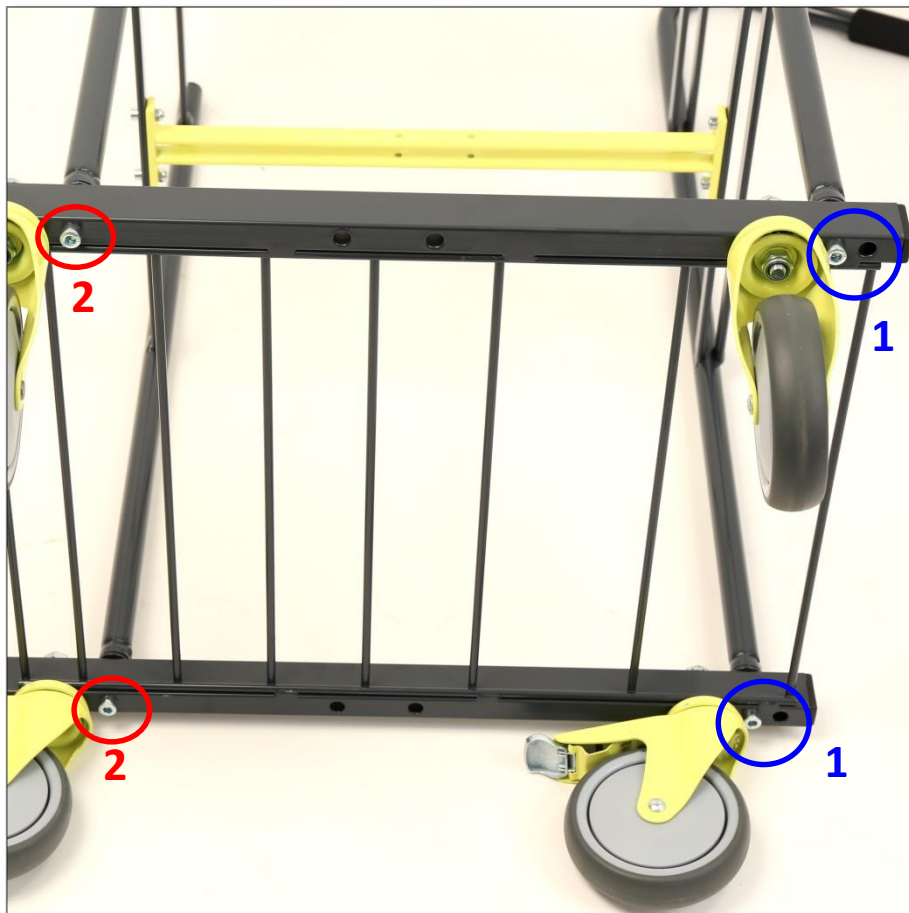

Skruva fast styret i hålet näst längst bak med 2 st M8x60. **(1)** Skruva fast säckbågen i hålet vid det främre hjulet med 2 st M8x60. **(2)**



Skruva fast båda dubbel-kommandona i styret med 4 st. M6x12 enligt bilden.

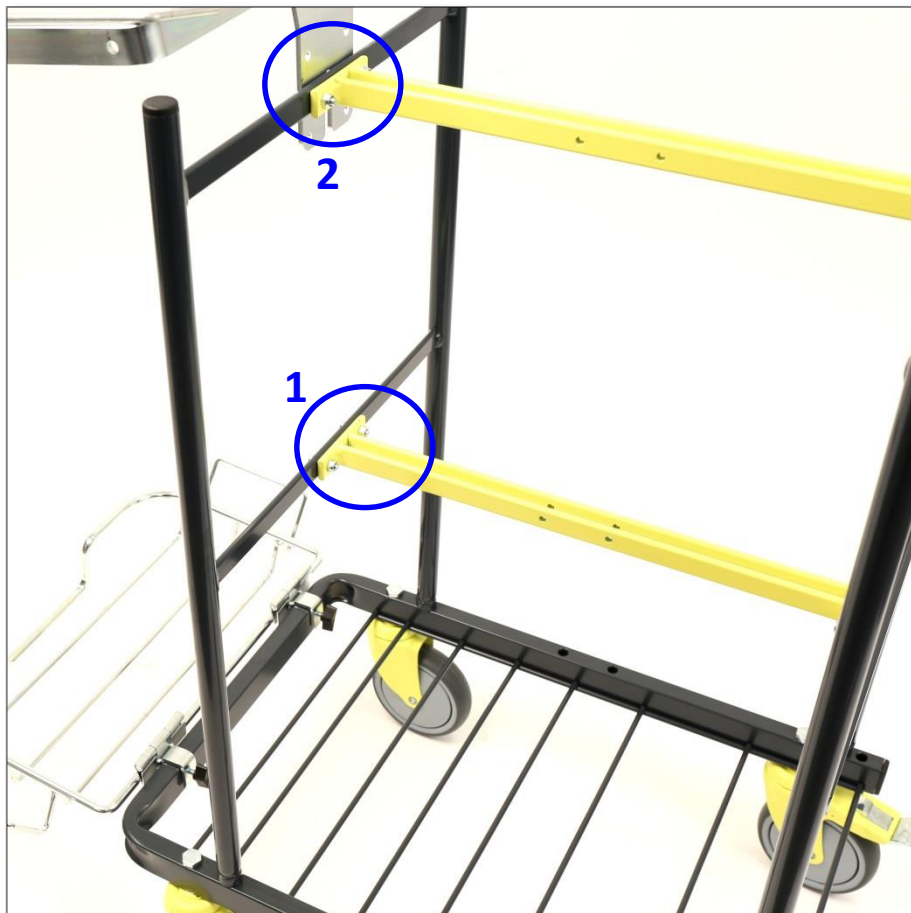


Skruva fast det undre dubbel-kommandot i säckbågen med 2 st. M6x20 och 2 st. låsmutter M6. **(1)**
Skruva fast det övre dubbel-kommandot i säckbågen och säckhållaren med 2 st. M6x25 och 2 st. låsmutter M6. **(2)**



Skruva dit säckhyllan framtill på vagnen med 2 st. vingskruv M6.

Monteringsbeskrivning

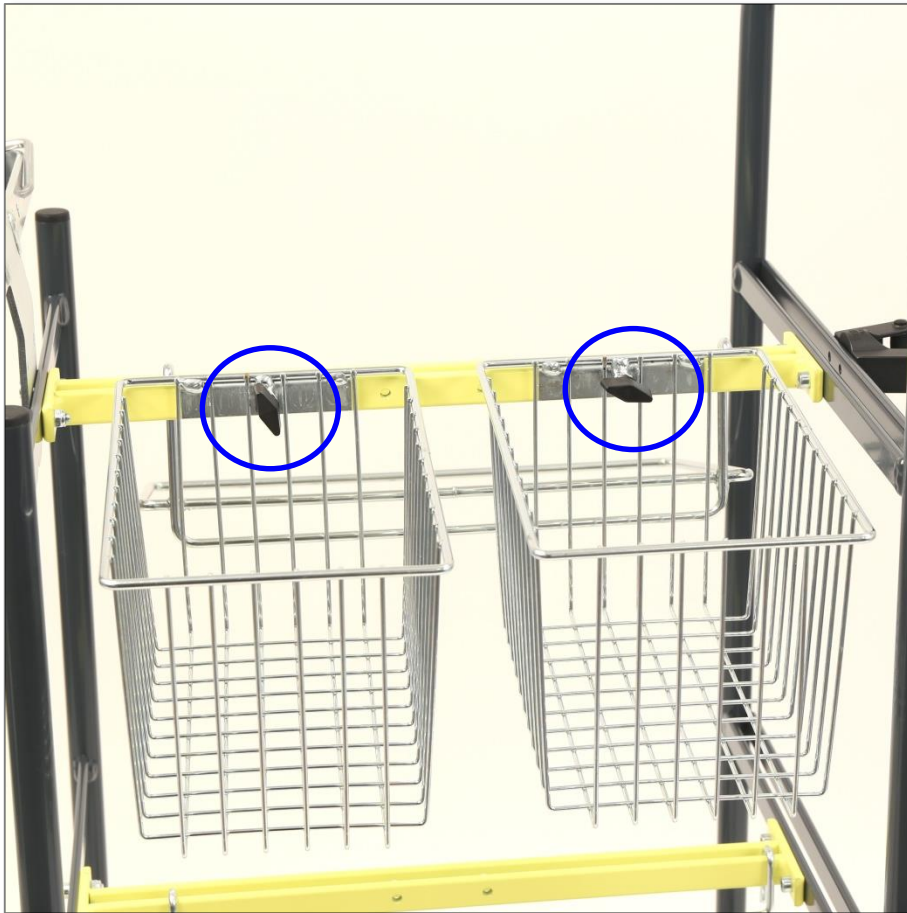

Skruva fast trådkorg liten med 2 st. vingskruv enligt bilden.

295230 Städvagn Cleanup Stor



Komplett 295230 Städvagn Cleanup Stor



Komplett Städvagn Cleanup Liten med Metodpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Stor med Metodpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Liten med våtpaket och korgpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Stor med våtpaket och korgpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Liten med metodpaket och korgpaket.



Komplett Städvagn Cleanup Stor med metodpaket och korgpaket.